

# INSTALLATIONSANLEITUNG



## IDEAPAIN CLEAR



FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE [WWW.IDEAPAIN.DE](http://WWW.IDEAPAIN.DE).

# BITTE ZUERST LESEN WICHTIGE INFORMATIONEN



**IdeaPaint ist bei korrekter Installation schnell und einfach zu verarbeiten.  
Beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns gerne.**

Messen Sie die Fläche aus, die gestrichen werden soll.  
Höhe x Breite = m<sup>2</sup>.

Prüfen Sie die Oberfläche, die Sie bestreichen wollen genau - Unebenheiten und grobe Strukturen können nachher zu Problemen in der Beschreibbarkeit und Reinigung führen.

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und lassen Sie sie gut trocknen.

Sorgen Sie auch dafür, dass der Raum sauber und staubfrei ist. Vor allem Staub kann von der Farbe eingeschlossen werden und führt zu schlechten Installations-Ergebnissen.

Prüfen Sie bitte auch, dass die Malerutensilien wie Pinsel und Walzen fusel- und staubfrei sind.

In den Paketen finden Sie eine Rolle eines US Herstellers. Leider ist dieses Format in Deutschland normalerweise nicht nutzbar. In den USA ist die Rolle hohl und der Bügel hat eine „Felge“. Sie können aber eine entsprechende Microfaserrolle (gleiche Florhöhe, gleiche Breite) nutzen.

Wir empfehlen für Ecken und Kanten die Nutzung einer 4“ Schaumrolle.

In jedem Falle sollten Sie eine Farbwanne nutzen. Wenn Sie größere Flächen streichen, empfehlen wir den Austausch der Farbwanne nach jeweils 18 m<sup>2</sup>.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Wand komplett trocken ist. Gerade bei Neubauten mit Trockenbau ist dies zu berücksichtigen, damit aus den Gipskartonplatten keine Feuchtigkeit verdunstet und Blasen bildet.

Verwenden Sie IdeaPaint in Räumen, in denen die Temperatur zwischen 18°C und 30°C und die relative Luftfeuchtigkeit bei unter 85% liegen.

Sollten Sie eine Trockenbauwand verarbeiten wollen, so sollte diese die Qualitätsstufe 3 oder höher haben.

Bei einer Anwendung auf anderen Untergründen als Trockenbauwänden oder Massivbauwänden, beachten Sie bitte unsere Hinweise auf unserer Webseite unter: [www.ideapaint.de/hilfe-service/intstallation](http://www.ideapaint.de/hilfe-service/intstallation)

Wir empfehlen immer unsere Video-Anleitung, in der alle Schritte im Detail erläutert werden unter: [www.ideapaint.de/hilfe-service/video-anleitung](http://www.ideapaint.de/hilfe-service/video-anleitung)

## 01

### VORBEREITUNG

Gerade weil IdeaPaint eine hochglänzende Oberfläche ist, wirken kleine Unebenheiten und Fehler größer.

Da es sich bei IdeaPaint um eine Hochglanzfarbe handelt, können Fehler in der Oberfläche durch die IdeaPaint-Farbe selbst nicht ausgebessert werden.

Die fertige Oberfläche wird nur so glatt sein, wie der Untergrund, auf den IdeaPaint aufgetragen wird.



Bessern Sie alle Unregelmäßigkeiten, Rillen oder Dellen mit Spachtel- bzw. Fugenmasse aus. Strukturierte Flächen sollten Sie glatt schleifen. Stark strukturierte Flächen sollten Sie mit Fugenmasse verputzen.

Kleben Sie den Bereich, den Sie streichen möchten, mit Malerklebeband ab (vorzugsweise 3M-Mehrzweckband). Grenzen Sie den Bereich, der gestrichen werden soll, eindeutig ein und wenden Sie das Produkt NICHT auf einer größeren Fläche an als auf der Verpackung angegeben. Schützen Sie den Boden unterhalb der zu streichenden Fläche mit Klebebandstreifen vor Farbtropfen.

Wischen Sie dann die Fläche mit einem (feuchten oder trockenen) sauberen Tuch ab, damit beim Auftragen des Produkts keine Verunreinigungen oder Staub eingeschlossen werden. Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen.

## 02

### PRIMER / TIEFGRUND

IdeaPaint Clear funktioniert am besten auf einer glänzenden oder halbgänzenden Premium-Latexfarbe. In keinem Falle darf es eine matte Latexfarbe sein. Sollten Sie keinen glänzenden oder halbgänzenden Latexuntergrund haben, müssen Sie zwingend den IdeaPaint Primer nutzen.



Wir empfehlen die Nutzung des IdeaPaint Primer als Voranstriches / Tiefgrund um die Oberfläche ideal vorzubereiten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vollständig bestrichen wird. Die Trocknungszeit

des Primers sollte bei min. 24 Stunden liegen, bevor Sie IdeaPaint auftragen.


Wir empfehlen den Primer in zwei Lagen aufzutragen. In Einzelfällen kann es sein, dass der Untergrund den Primer intensiv aufsaugt. In diesem Falle sollte noch eine weitere Lage Primer aufgetragen werden.

Tragen Sie die Grundierung mit einer kurzen Malerrolle auf (Rolle 1/4 oder 3/8).

Nachdem der Primer getrocknet ist, empfehlen wir diesen mit einem 120er Schleifpapier anzuschleifen, damit alle Verunreinigungen entfernt werden, die bei der Grundierung entstanden sind. Danach mit einem trockenen oder feuchten sauberen Tuch abwischen.

Bei einer Anwendung auf anderen Untergründen als Trockenbauwänden oder Massivbauwänden, beachten Sie bitte unsere Hinweise auf unserer Webseite unter: [www.ideapaint.de/hilfe-service/intstallation](http://www.ideapaint.de/hilfe-service/intstallation)

# 03

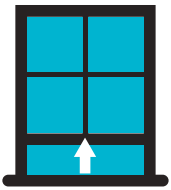


## BELÜFTUNG

Sofern Sie können, öffnen Sie während der Installation Fenster und Türen um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.

Sollte eine Klimaanlage in Betrieb sein, kann diese auf max. Abluft eingestellt werden.

Sollten Sie einen Ventilator im Betrieb haben, richten Sie diesen NICHT auf die bestrichene Fläche.

# 05

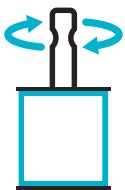

## MISCHEN

Die Dosen dürfen nicht geschüttelt werden.

Öffnen Sie die „This“ und „That“ Dosen und vermischen Sie diese miteinander in der „That“ Dose. Achten Sie darauf, dass Sie das Gemisch etwa 2 Minuten durchrühren.

IdeaPaint trocknet schnell! Nachdem Sie die Dosen „This“ und „That“ vermischt haben, sollten Sie IdeaPaint innerhalb der nächsten 60 Minuten verarbeiten. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie vor dem Vermischen alle Vorbereitungen abgeschlossen


haben.

Wir empfehlen nicht mehr als 18 m<sup>2</sup> auf einmal zu vermischen und zu verarbeiten. Sofern Sie eine größere Menge anbringen möchten, tragen Sie die Menge bis 18 qm auf und mischen Sie IdeaPaint danach erneut für einen weiteren Durchgang.

Auch wenn auf den Kits jeweils 4,5 m<sup>2</sup>, 9 m<sup>2</sup> und 18 m<sup>2</sup> als Fläche angegeben ist, ist die Menge der Farbe für jeweils zwei Anstriche / Lagen dieser Flächen ausgelegt.

Die Menge der Farbe darf in keinem Falle für mehr als die angegebene Fläche genutzt werden. Ein zu dünner Farbauftrag wird negative Auswirkungen auf die Abwischbarkeit haben.

# 07

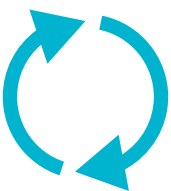

## STREICHEN LAGE 2

Sobald Sie die erste Schicht aufgetragen haben und ca. 3-5 Minuten gewartet haben, können Sie mit der zweiten Schicht auf dem ersten 4,5 m<sup>2</sup>-Abschnitt starten.

Tragen Sie wieder mit der „Nass-in-Nass-Technik“ die zweite Schicht auf. Damit erreichen Sie die richtige Schichtstärke für ein optimales Resultat. Das geplante Material sollte vollständig aufgebraucht sein, wenn die Flächenberechnung korrekt war.

Achten Sie beim Auftragen der zweiten Schicht darauf, dass alle Vertiefungen und Spuren der Malerrolle eliminiert werden. Wenden Sie dazu einen leichten Anpressdruck an.

IdeaPaint trocknet schnell. Vermeiden Sie ein zu häufiges Überstreichen oder Nacharbeiten, wenn Sie bereits an den nächsten Abschnitten arbeiten. Nach dem Auftragen auf die Wand kann IdeaPaint 15-20 Minuten lang bearbeitet bzw. ausgebessert werden.

Wenn Sie eine größere Fläche als 4,5 m<sup>2</sup> bestreichen, wenden Sie für den Übergang in die nächsten 4,5 m<sup>2</sup> ebenfalls die Nass-in-Nass-Technik an. So

# 04



## SCHUTZ

Wir empfehlen die Installation nicht durchzuführen, wenn Mitarbeiter- und Publikumsverkehr vorhanden ist. Auch wenn es keine gesundheitlichen Risiken gibt, kann die Geruchsbelästigung störend wirken.

Die Flächen und Ränder, die nicht gestrichen werden sollen, sollten Sie mit Malerband abkleben.

**WICHTIG:** Entfernen Sie das Malerband nach dem Auftragen, solange die Farbe noch feucht ist.

IdeaPaint ist eine recht flüssige Farbe, d.h. beim Auftragen sollten Sie keinen übermäßigen Anpressdruck ausüben, um das Abtropfen der Farbe zu vermeiden.

Tragen Sie einen Augenschutz und Handschuhe und beachten Sie die zusätzlichen Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt von IdeaPaint, das auf der Website [www.ideapaint.de/hilfe-service/downloads](http://www.ideapaint.de/hilfe-service/downloads) verfügbar ist.

# 06



## STREICHEN LAGE 1

IdeaPaint wird in zwei Lagen mit einer „Nass-in-Nass-Technik“ auf die zu bestreichende Fläche aufgetragen.

Nehmen Sie den Farbauftrag in Abschnitten von jeweils 4,5 m<sup>2</sup> vor. Wenn Sie eine größere Fläche als 4,5 m<sup>2</sup> streichen, sollten Sie alle 4,5 m<sup>2</sup>-Abschnitte mit einem Stück Klebeband markieren. Diese Aufteilung in diese Abschnitte stellt sicher, dass die Trocknungszeiten und die Verarbeitungszeit zueinander passen.

Starten Sie mit den Ecken und Rändern der zu bestreichenden Fläche. Danach streichen Sie die restliche Fläche mit der ersten Lage.

Die erste Schicht sollte aus einer dünnen, gleichmäßigen Schicht bestehen (verwenden Sie ungefähr die Hälfte der für diesen Abschnitt vorgesehenen Farbe).

Nachdem Sie die ersten 4,5 m<sup>2</sup> gestrichen haben, machen Sie eine kurze Pause von ca. 3-5 Minuten, damit die erste Schicht auf der Wand leicht antrocknen kann. Während dieser Zeit können Sie, sofern vorhanden, mit den Ecken und Rändern des nächsten 4,5-m<sup>2</sup>-Abschnitts beginnen.

können Sie Stück für Stück beliebig große Flächen mit IdeaPaint bestreichen.

Bei großflächigen Anwendungen sollte die Malerrolle nach dem Farbauftrag von 9 m<sup>2</sup> ausgewechselt werden. Farbwannen sollten nach 18 m<sup>2</sup> ausgetauscht werden.

Sie können immer nur die entsprechende Fläche bestreichen, die auf Ihrem Kit angegeben ist. Versuchen Sie keinesfalls die Farbe zu strecken und mehr Fläche zu bestreichen, weil dies die Installation in seiner Funktion maßgeblich beeinträchtigt.

Nachdem Sie alle Flächen gestrichen haben, sollten Sie das Klebeband sofort entfernen und die Stelle säubern, solange IdeaPaint noch feucht ist. Wenn Sie das Klebeband nicht abnehmen können, solange IdeaPaint noch feucht ist, sollten Sie die Ränder vor dem Abnehmen mit einem Rasiermesser einschneiden. Entfernen Sie ungewollte Tropfen auf angrenzenden Flächen mit Azeton. Falls IdeaPaint an Ihre Hände gelangt sein sollte, genügt es, sie mit Seife und Wasser abzuwaschen.

# 08



## WARTEN

IdeaPaint kann nicht wieder verschlossen und für einen späteren Gebrauch aufbewahrt werden und sollte vollständig auf der für sie vorgesehenen Oberfläche ohne Materialrückstände verbraucht werden.

IdeaPaint fühlt sich innerhalb von einer Stunde an der Oberfläche zwar trocken an, kann aber erst verwendet werden, wenn die Fläche vollständig durchgetrocknet ist.

**Warten Sie 7 Tage** bis die Farbe vollständig trocken ist. Nach den ersten 7 Tagen der Trocknungsphase kann jeder beliebige trocken abwischbarer Standardmarker benutzt werden.

# 09



## SCHREIBEN

Nach 7 Tagen Trocknungszeit können Sie mit allen handelsüblichen trocken abwischbaren Non-Permanent Markern auf die IdeaPaint Oberfläche schreiben. Wir empfehlen für eine optimale Nutzung unsere hauseigenen IdeaPaint Marker.

Verwenden Sie keine EXPO® Rosa trocken abwischbaren Marker oder rote trocken abwischbaren Buntstifte.

# 10



## REINIGEN

In der aktiven Nutzung einer beschreibbaren Oberfläche empfehlen wir unsere IdeaPaint Schwämme, um die Flächen zu reinigen.

Bei bereits eingetrockneter Farbe empfehlen wir die Nutzung unseres Reinigungssprays in Kombination mit unseren Microfasertüchern.

**HINWEIS:** Innerhalb der ersten 30 Tage verbessert sich die Abwischbarkeit weiterhin.

Wir empfehlen außerdem unser Use & Care PDF, welches Sie hier finden: [www.ideapaint.de/hilfe-service/downloads](http://www.ideapaint.de/hilfe-service/downloads)

**SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN  
ODER HABEN FRAGEN?**

BESUCHEN SIE UNS AUF [WWW.IDEAPAIN.TE](http://WWW.IDEAPAIN.TE)  
ODER SCHREIBEN SIE UNS: [INFO@IDEAPAIN.TE](mailto:INFO@IDEAPAIN.TE)

# MEHR PLATZ FÜR IHRE IDEEN

